

Wartung und Pflege der Schermaschinen

SCHERMASCHINEN LEISTEN TREUE DIENSTE, WANN IMMER SIE GEBRAUCHT WERDEN. DESHALB IST ES WICHTIG, DIE MASCHINEN RICHTIG ZU LAGERN, ZU PFLEGEN UND ZU WARTEN, DAMIT SIE LANGE EINSATZBEREIT SIND.

Lagerung der Kabelmaschinen



Das Kabel sollte zur Aufbewahrung der Maschine locker aufgerollt werden, damit keine Kabelbrüche entstehen. Das gilt besonders für den Bereich der Knickschutzülle.



Die Luftschlitze transportieren die eingesaugte Luft zur Kühlung ab. Diese dürfen während der Arbeit nicht zugehalten werden, damit sich die Maschine nicht erhitzt.



Die Luftfilter, die die Luft zur Kühlung einsaugen, sollten ab und zu gereinigt werden.



Diesen aus der Maschine schieben und mit einer weichen Bürste reinigen.

Lagerung der Favorita CL

Die Favorita CL bewahrt man nach der Benutzung in der Ladestation auf. So wird der Akku wieder aufgeladen und die Maschine hat einen fest sitzenden Platz. Bei den ersten Einsätzen sollte man den Akku 1 – 2 x komplett leer laufen lassen und danach komplett wieder aufladen. Dann hat der Akku registriert, wie hoch die Ladekapazität ist. Nur bei längeren Pausen, in denen die Maschine nicht benutzt wird (ca. ½ Jahr) sollte der Akku aus der Maschine genommen und nicht in der Ladestation aufbewahrt werden.



Scherkopfwechsel



Scherköpfe wechselt man bei laufender Maschine. Dazu ist der seitliche Hebel an die Maschine zu drücken. Stellen Sie sicher, dass der Scherkopf ganz auf den Schwalbenschwanz aufgeschoben wurde.



GH575

Die Scherköpfe bewahrt man am besten im Scherkopfständler auf.

Wartung der Maschinen


Wann ist es sinnvoll, eine Wartung durchführen zu lassen?

Die Maschine enthält diverse Bauteile, die sich mit der Zeit abnutzen, auch wenn die Maschine immer gut gepflegt wird. Nach ca. 2 Jahren empfiehlt sich daher eine Wartung.

Was wird bei der Wartung u.a. geprüft und getauscht?


Kohlewechsel bei den Kabelmaschinen

Sind die Kohlebürsten nur noch 4 mm lang, sollten diese gewechselt werden. Sonst kann die Leistung der Maschine nachlassen und/oder sie läuft unregelmäßig.

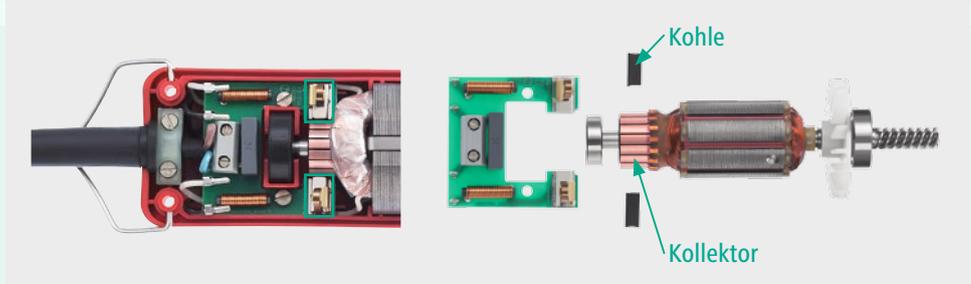

Prüfung des Schwinghebels

Ein abgenutzter Schwinghebel überträgt die Kräfte nicht mehr komplett und schiebt das Obermesser nicht mehr komplett hin und her. Eine ungenügende Schneidleistung, selbst bei scharfen Scherköpfen, kann die Folge sein. Zudem wird die Maschine lauter, sie „klappert“.

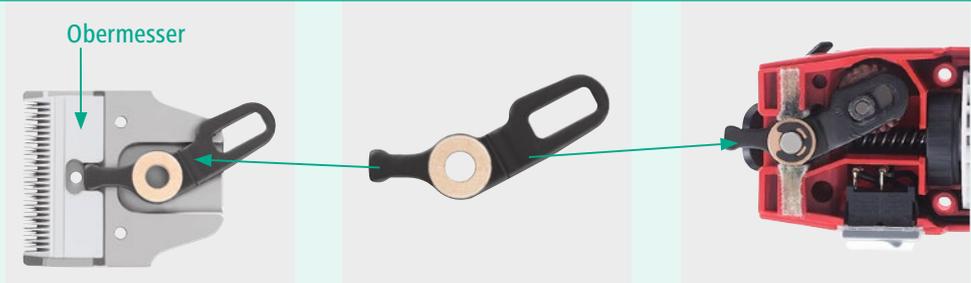

Prüfung Schwalbenschwanz

Für einen sicheren Sitz des Scherkopfes ist die Schwalbenschwanz-Platte im Zusammenwirken mit der Druckfeder und dem Hebel verantwortlich. Dieser wird bei der Wartung geprüft und gegebenenfalls getauscht.



Weitere Verschleißteile werden nach Bedarf gewechselt. Der Vorteil der Aesculap Favorita Maschinen besteht darin, dass Ersatzteile einzeln ausgetauscht werden können und lange erhältlich sind. Bei Einhaltung der Pflege- und Wartungstipps werden Sie lange Freude an Ihrer Favorita Maschine haben.

AESCULAP® – a B. Braun brand

Albert Kerbl GmbH | Felizenzell 9 | 84428 Buchbach | Deutschland | schermaschinen@kerbl.de | www.kerbl.de

